

This file has been cleaned of potential threats.

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

## USB 2.0 協定分析模組



孕龍科技股份有限公司  
ZEROPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.

23585新北市中和區建八路123號2樓  
2F., No.123, Jian 8th Rd., Zhonghe Dist.,  
New Taipei City 23585, Taiwan  
Tel: +886-2-6620-2225 Fax: +886-2-2223-4362  
Service Mail: service@zeroplus.com.tw

上海市浦东新区张江晨晖路825弄8号101室  
电话: +86-21-50155235~6 传真: +86-21-50155235 #607  
深圳市宝安区82区新湖路华美居商务中心A区C座605室  
电话: +86-755-29556305~6 传真: +86-755-29556306 #613

www.zeroplus.com.tw

20131107

Copyright © ZEROPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.



### 套件內容

USB2.0 Protocol Analyzer Module \* 1

轉接板 \* 1

USB 線 \* 1

使用說明書 \* 1

"USB2.0 解碼軟體"請至下列網址取得:

[http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer\\_tw/products.php?pdn=7&product\\_id=380](http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer_tw/products.php?pdn=7&product_id=380)




或 至孕龍官網

[http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer\\_tw/](http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer_tw/)



點選路徑 -> 產品介紹 / 匯流排協定分析 /  
PC系統 / **USB 2.0**

### 外觀說明

7.5 (L) X 6.8 (W) X 2.9 (H) cm, 110g

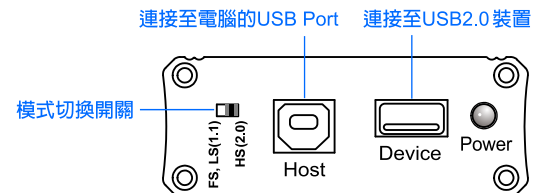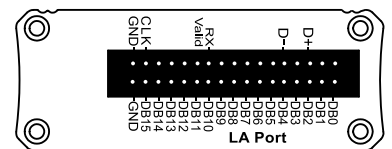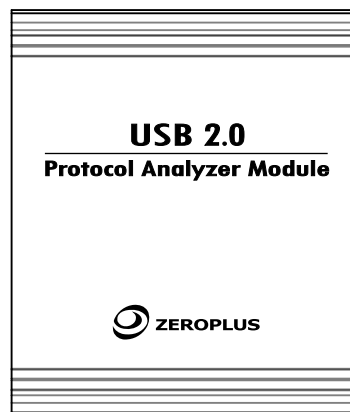

### 連接示意圖

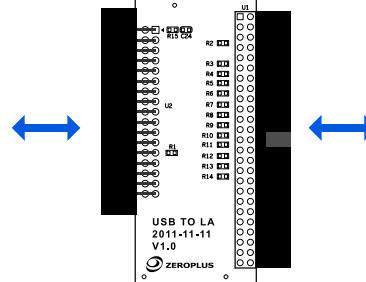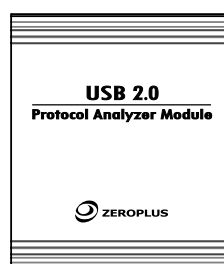

USB2.0 Protocol Analyzer Module

轉接板

孕龍邏輯分析儀

連接腳位對照表			
排線腳位	邏輯分析儀	排線腳位	邏輯分析儀
DB0	A0	DB11	B3
DB1	A1	DB12	B4
DB2	A2	DB13	B5
DB3	A3	DB14	B6
DB4	A4	DB15	B7
DB5	A5	CLK	CLK
DB6	A6	D+	C0
DB7	A7	D-	C1
DB8	B0	RX-Valid	C3
DB9	B1	GND	GND
DB10	B2	GND	GND

## USB2.0模組設定視窗


步驟1. 通道設定：歸納信號線為匯流排，至匯流排屬性作參數配置。

步驟2. 參數配置設定



步驟3. 取樣設定

外部取樣信號的取樣頻率設定為30MHz，設定完成。

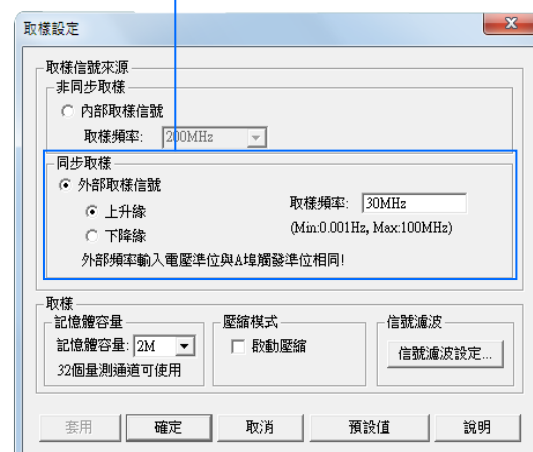

## USB 1.1 (1.0) 模組設定視窗

步驟1. 通道設定：歸納信號線為匯流排，至匯流排屬性作參數配置。

步驟2. 參數配置設定



步驟3. 取樣設定

內部取樣信號的取樣頻率設定為50MHz，設定完成。

